


Návod k instalaci a použití

pro mechanické uzamykací systémy


1. Demontáž a stanovení správného rozměru cylindrické vložky

3.1

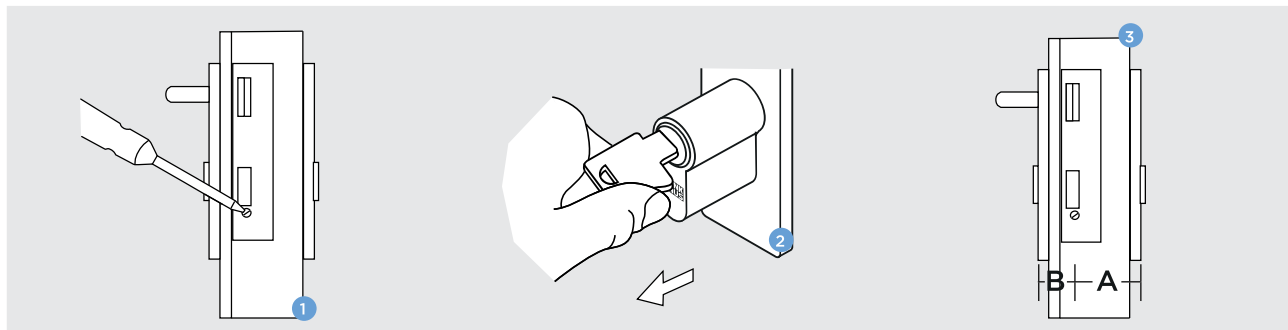


- 1 Pomocí šroubováku vyšroubujte fixační šroub.
- 2 Se zasunutým klíčem vytáhněte starou cylindrickou vložku ze zámku.
- 3 Jak změřit cylindrickou vložku:
A: Od středu fixačního šroubu na pohledovou plochu vnějšího kování (štítu, rozety).
B: Od středu fixačního šroubu na pohledovou plochu vnitřního kování (štítu, rozety).

2. Určení typu a funkce

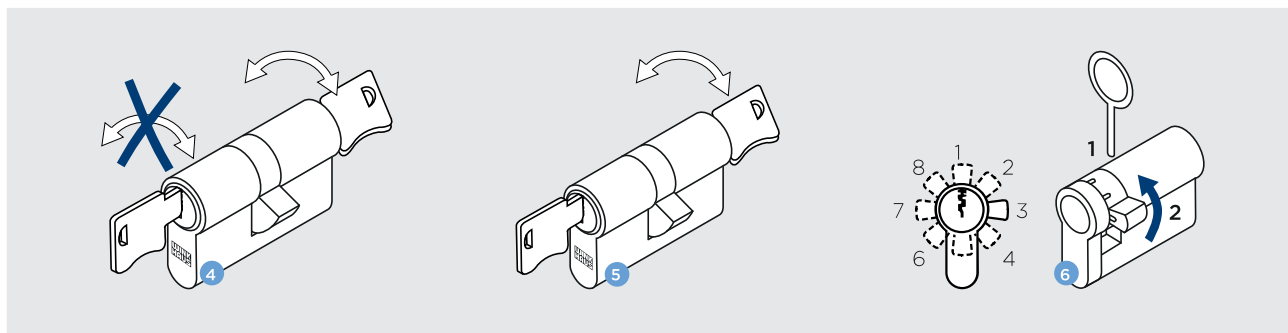

- 4 Standard: Uzamykatelné z jedné strany.
- 5 Volitelně: Lze ovládat i v případě, kdy je z opačné strany vloženy a otočený klíč.
- 6 Zub je nastavitelný do 8mi různých poloh. Zatlačte zajišťovací kolík odpovídajícím předmětem, otočte zub do požadované polohy: kolík automaticky vyskočí zpět.

3. Instalace

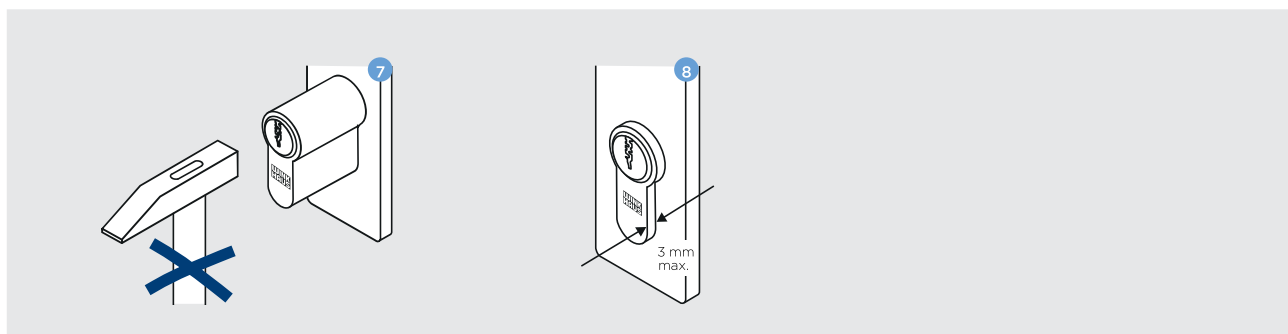


- 7 Netlačte cylindrickou vložku dovnitř násilím.
- 8 Instalace s přesahem max. 3mm.


Návod k instalaci a použití

pro mechanické uzamykací systémy

4. Použití

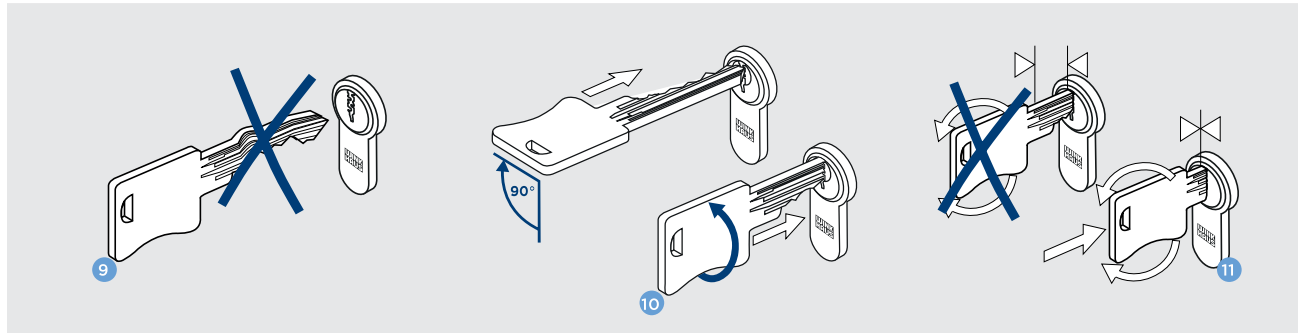

- 9 Nevkládejte poškozené nebo ohnuté klíče do cylindrické vložky.
- 10 Umístěte klíč pod úhlem 90° k naváděcímu místu (zhloubení v bubínku) a otočte do polohy "12ti hodin".*
- 11 Zasuňte klíč do cylindrické vložky zcela až do konce.

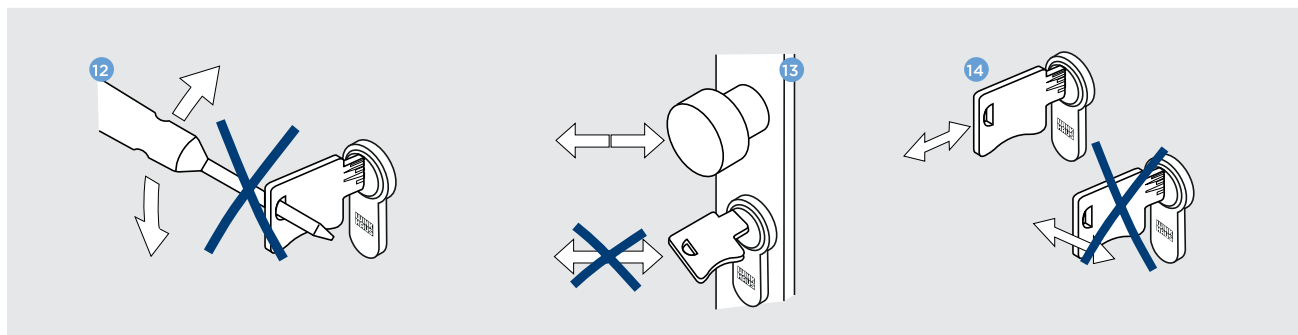

- 12 Netlačte na klíč silou.
- 13 Netlačte/netáhněte dveřní křídlo pomocí klíče.
- 14 Klíč vysouvejte rovně, nikoli našikmo.



- 15 Do uzamykacího profilu nevkládejte cizí předměty.
- 16 Cylindrickou vložku namažte 2x ročně speciálním přípravkem, nikdy ne olejem nebo grafitem.

3.1